


Composantes

| Item | Qté | Description |
|------|-----|------------------------------|
| A | 1 | Dessus de table pré-assemblé |
| B | 2 | Bancs pré-assemblés |
| C | 4 | Pattes |
| D | 2 | Supports de bancs |
| E | 2 | Bras à 45 degrés |
| F | 8 | Boulons 3/8" X 3 1/2" |
| G | 8 | Écrous et rondelles |
| H | 32 | Vis à bois 2 1/2" |

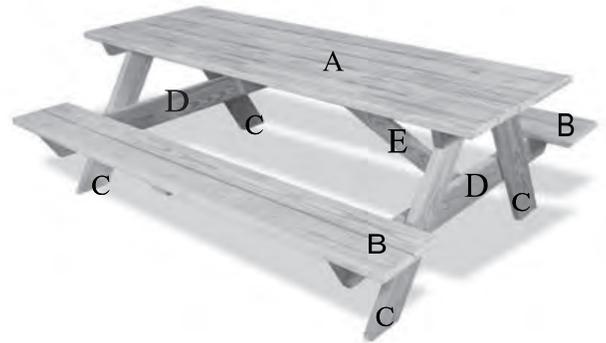

Outils nécessaires pour l'assemblage

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Tournevis tête carré | 4 | Clé à molette ajustable (9/16") |
| 2 | Marteau | 5 | Équerre |
| 3 | Ruban à mesurer | | |

Instruction d'assemblage

- 1 Assembler les pattes pré-percés 3/8" (C) avec les supports de bancs pré-percé 3/8" (D). Utiliser les boulons de 3/8 X 3 1/2" (F), rondelles et les écrous (G)
- 2 Mettre le dessus à l'envers. Assemblés les pattes pré-percé 3/16" (C) au dessus pré-monté. Les pattes vont sur l'intérieur des traverses, utiliser les vis à bois de 2 1/2"
- 3 Employez l'équerre pour ajuster les pattes à 90 degrés au dessus de table
- 4 Assembler les bras de 45 degrés (E) avec les vis à bois de 2 1/2" (H) Aux supports de bancs (D) à l'intérieur du dessus de la table (A)
- 5 Assembler les bancs (B) avec les vis à bois de 2 1/2" (H) Aux supports de bancs (D) à égal distance.